

Hướng Dẫn Lắp Ráp



FreeTEL System
Điện Thoại Video FTS-V100
Bản 1.0



3 Jacob Lane
Whitman, MA 02382
United States
✉ ma@freetelsystem.com
☎ 617-275-8237
☎ 215-975-8650

9550 Bolsa Avenue, Suite 120
Westminster, CA 92683
United States
✉ littlesaigon@freetelsystem.com
☎ 714-677-2464
☎ 714-531-2200

7375 Saint-Andre Street
Montreal, QC H2R 2P6
Canada
✉ qc@freetelsystem.com
☎ 514-345-1234
☎ 514-345-0123

838 Bayview Drive
Woodlawn, ON K0A 3M0
Canada
✉ on@freetelsystem.com
☎ 613-907-1089
☎ 253-270-4364

229 Le Hong Phong Street
Vung Tau City, Ba Ria-Vung Tau
Vietnam
✉ vt@freetelsystem.com
☎ 091-384-0217
☎ 64-853-630

28/23 Cu Xa Lu Gia
Ward 15, District 11, Ho Chi Minh City
Vietnam
✉ hcm@freetelsystem.com
☎ 093-868-9021
☎ 64-853-630

Thao Tác Lắp Ráp Từng Bước Máy Điện Thoại Video FTS-V100



Kết nối một đầu dây mạng từ cổng NETWORK của điện thoại FTS-V100 vào mô-đem hoặc router ADSL, Cáp hoặc DirectTV.



Mục phụ 1: nếu quý vị muốn sử dụng thêm máy vi tính để truy cập mạng, kết nối dây mạng vào cổng PC của điện thoại FTS-V100 vào card mạng của máy vi tính.




Mục phụ 2: nếu quý vị muốn sử dụng ống nghe, gắm đầu cắm của ống nghe vào cổng Headset của điện thoại FTS-V100.



Cắm một đầu dây điện vào lỗ cắm 12V, đầu còn lại cắm vào ổ điện nhà. Thực hiện bước này sẽ khởi động máy điện thoại FTS-V100.



Mục phụ 3: Kết nối cổng Audio/Video từ điện thoại FTS-V100 vào cổng Audio/Video của màn hình LCD, Plasma hoặc TV sẽ đưa hình ảnh nhận được từ màn hình điện thoại lên các màn hình to hơn như LCD, Plasma hoặc TV.

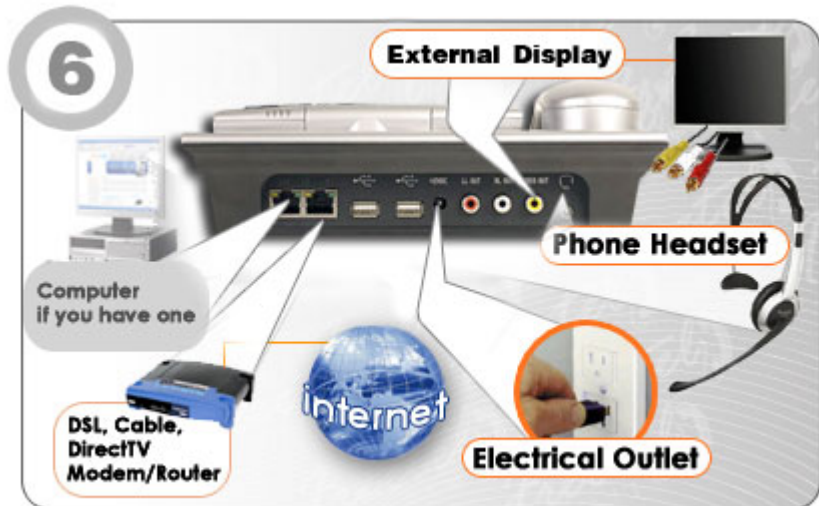

Lưu ý: Quý vị phải chờ ít nhất 5 phút trước khi bắt đầu sử dụng điện thoại FTS-V100 và đồng thời không nên tắt máy điện thoại này trong thời gian 10 phút đầu tiên. Ngoài ra, quý vị không nhất thiết phải rút dây điện ra khỏi ổ cắm điện khi máy điện thoại không được sử dụng.