


# Téléphone numérique FTS-P200

## Guide d'installation – en mode haute vitesse




Téléphone numérique FTS-P200

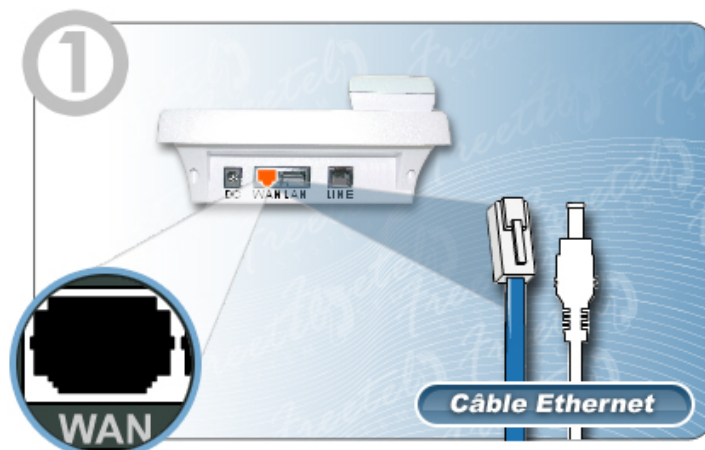


Raccordez le port WAN du FTS-P200 à votre Modem/Routeur xDSL, Câble, DirectTV ou sans fil, avec un câble Ethernet.




Option Raccordez le port LAN du FTS-P200 au port Ethernet de la carte réseau de votre ordinateur (si vous en avez un), avec un câble Ethernet.

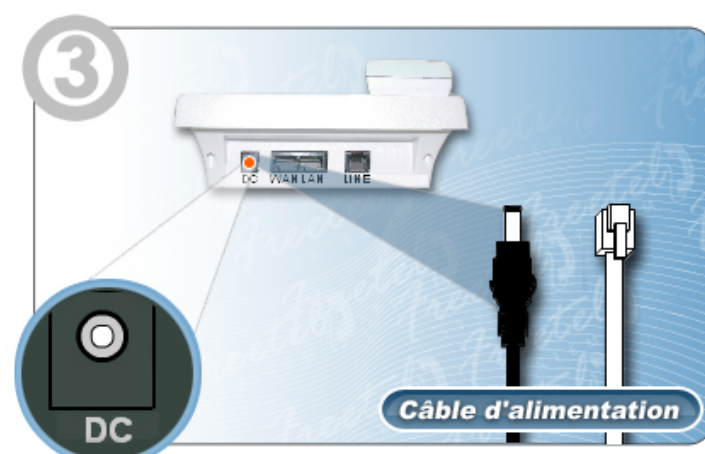

Branchez le câble d'alimentation au port de tension DC du FTS-P200 et connectez l'adaptateur de tension à une prise électrique. Cette étape netterra le FTS-P200 sous tension.

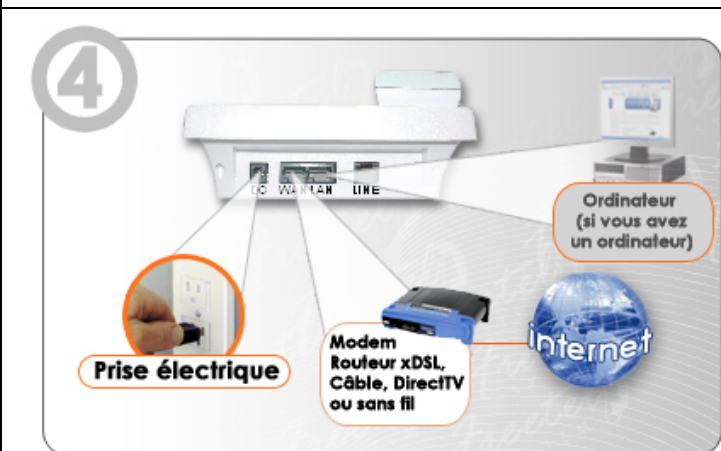

**Important :** Attendez environ cinq minutes pour que l'adaptateur de téléphone s'amorce avant de poursuivre. N'interrompez pas le processus de configuration en débranchant le courant ou en décrochant le récepteur du téléphone durant le processus de démarrage. L'interruption du démarrage peut entraîner un bris d'équipement.

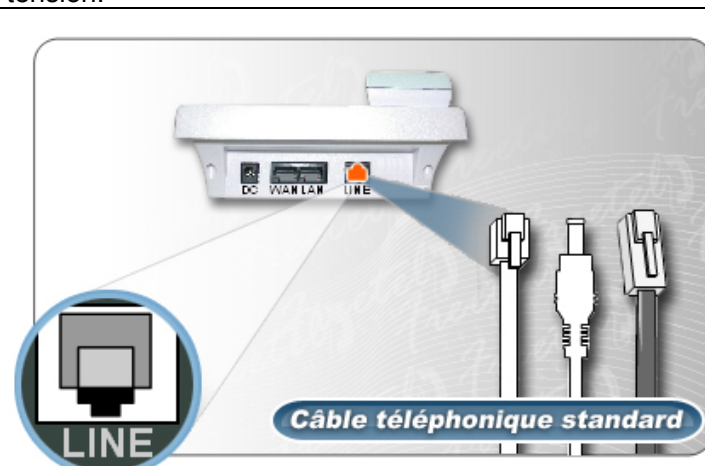

**Connexion en mode commuté par téléphone :** Ne connectez rien au port LINE du FTS-P200. Ce port est réservé pour la connexion commutée. Si vous voulez utiliser le FTS-P200 en mode commuté via ligne téléphonique, veuillez vous référer au *guide d'installation de FTS-P200 pour connexion haute vitesse*.