


# Téléphone numérique FTS-P200

## Guide d'installation – en mode commuté par téléphone




Téléphone numérique FTS-P200

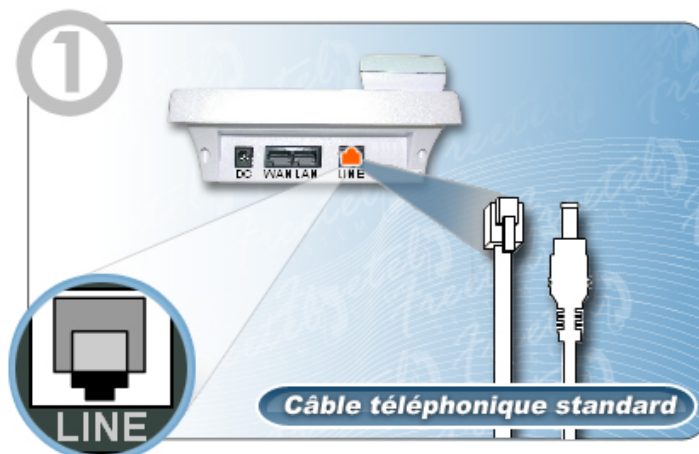



Raccordez le port LINE du FTS-P200 à la prise téléphonique murale de votre résidence ou bureau avec un câble téléphonique régulier.



Branchez le câble d'alimentation au port de tension DC du FTS-P200 et connectez l'adaptateur de tension à une prise électrique. Cette étape netterra le FTS-P200 sous tension.

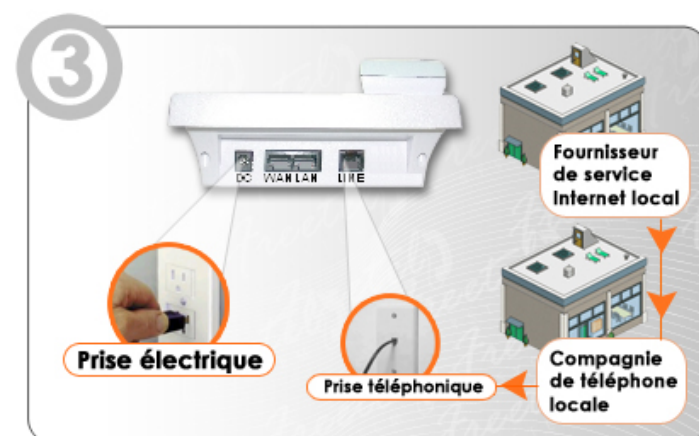

**Important :** Attendez environ cinq minutes pour que l'adaptateur de téléphone s'amorce avant de poursuivre. N'interrompez pas le processus de configuration en débranchant le courant ou en décrochant le récepteur du téléphone durant le processus de démarrage. L'interruption du démarrage peut entraîner un bris d'équipement.

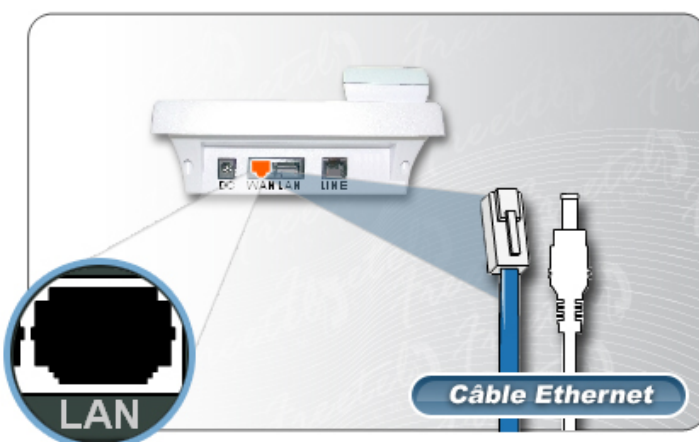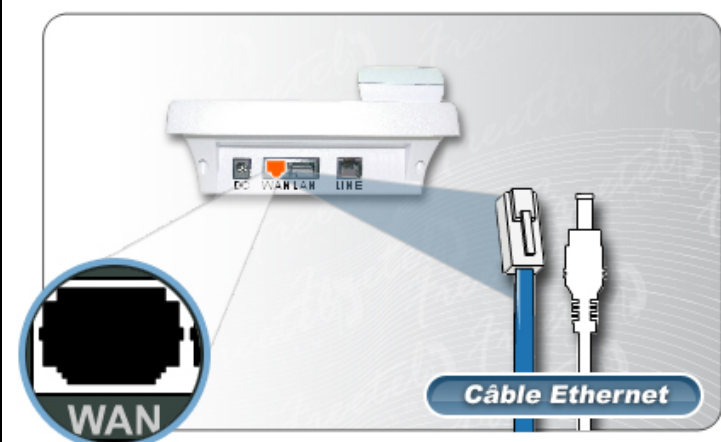

**Connexion en mode haute vitesse :** Ne connectez rien aux ports WAN et LAN du FTS-P200. Ces ports sont réservés pour la connexion haute vitesse. Si vous voulez utiliser le FTS-P200 en mode haute vitesse, veuillez vous référer au *guide d'installation de FTS-P200 pour connexion commuté par téléphone*.